READ BEFORE USE LIRE AVANT UTILISATION LEA ANTES DE USAR

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes, nos conseils et pour enregistrer votre produit en ligne!

iVisite www.hamiltonbeach.com.mx para obtener nuestra línea completa de productos y las Guías de Uso y Cuidado, además de deliciosas recetas, consejos y para registrar su producto en línea!

Questions?

Please call us - our friendly associates are ready to help. USA: 1.800.851.8900

Questions?

N'hésitez pas à nous appeler nos associés s'empresseront de vous aider.

CAN: 1.800.267.2826

¿Preguntas?

Por favor llámenos – nuestros amables representantes están listos para avudar.

MEX: 01 800 71 16 100

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Hamilton Beach_®

Single-Serve Blender

Mélangeur à portion unique Licuadora de porción individual



English 2	
Français 9	
Español 15	

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, or base in water or other liquid.
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 5. Avoid any contact with blades or moveable parts.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.

- 8. Do not use outdoors.
- **9.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
- 10. Keep hands and utensils out of jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber spatula may be used but must be used only when blender is not running.
- Blades are sharp; handle carefully–especially when cleaning inside blender jar.
- 12. Do not use a broken, chipped, or cracked blender jar.
- 13. Do not use broken, cracked, or loose cutting blades.
- 14. Always operate blender with lid in place.
- 15. Do not blend hot liquids.
- **16.** Do not use appliance for other than intended purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION


This appliance accessory is intended for household use only. Use for food or liquids only.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit into the outlet, have an electrician replace the outlet.


The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.


If the blades lock and do not move, it will damage the motor. Do not use. Call the toll-free customer service number for information.


Do not place blender jar in the freezer filled with food or liquid. This will freeze and damage the blades, jar, and motor.

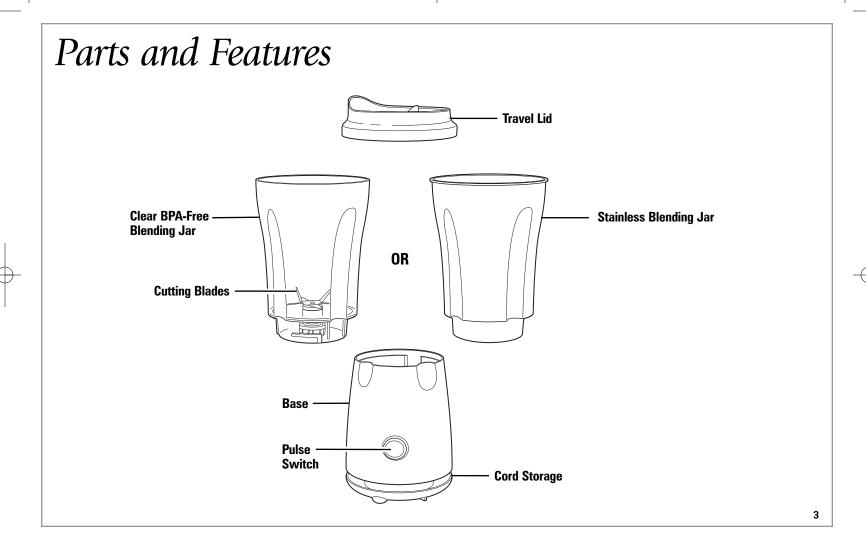


Using the Blender

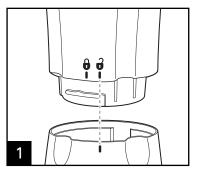

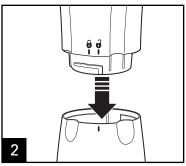


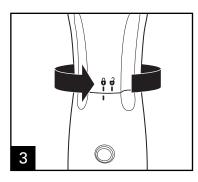


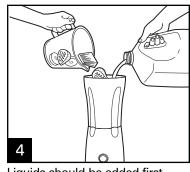



Liquids should be added first.

WARNING! Burn Hazard: Hot liquids can erupt during blending. Do not blend hot liquids.

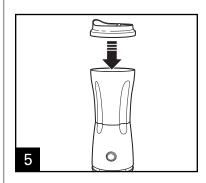


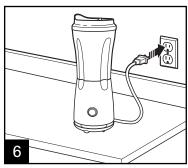

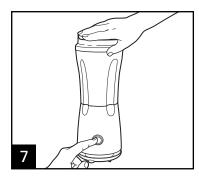


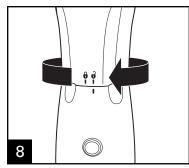

Using the Blender (cont.)

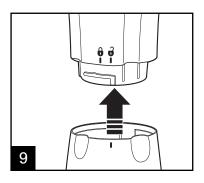




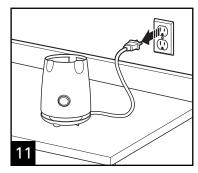

Blending Tips

- Do not chop or process hard foods such as cheese, crackers, or meat.
- If blending action stops during blending or ingredients stick to the sides of the jar, release Pulse switch, remove lid, and use a rubber spatula to push mixture toward blades.
- Do not process hot foods or liquids in blender.
- Do not store food or liquids in the blender jar.
- Avoid bumping or dropping the blender.

Cleaning the Blender

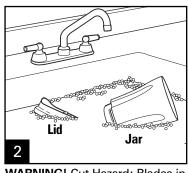



WARNING! Cut Hazard: Blades in jar are very sharp. Use caution when cleaning.

A WARNING

Electrical Shock Hazard.

Unplug unit before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in any liquid.

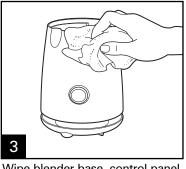


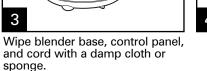


To remove stubborn spots, use a



DO NOT use the "SANI" setting when washing in the dishwasher. "SANI" cycle temperatures could damage your product.

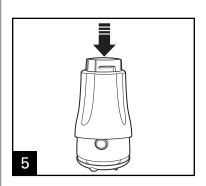

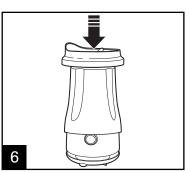



Notes

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., $120V \sim 60 \text{ Hz}$).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité, en particulier les mesures suivantes :

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Pour se protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base dans l'eau ou d'autres liquides.
- Assurer une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou dans leur voisinage.
- 4. Débrancher le cordon de la prise lorsque l'appareil ne sert pas, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- 5. Éviter tout contact avec les lames et les pièces amovibles.
- 6. Ne pas faire fonctionner un appareil présentant une fiche ou un cordon endommagé, après une défaillance, une chute ou encore après tout endommagement. Appeler sans frais notre numéro du service à la clientèle pour tout renseignement sur la vérification, les réparations ou les réglages électriques ou mécaniques.
- L'utilisation d'accessoires, y compris de pots à conserves, qui ne sont ni recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil risque de provoquer des blessures.

- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces très chaudes, notamment les cuisinières.
- 10. Écarter les mains et les ustensiles de cuisine du récipient pour mélanger, afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au mélangeur. Une spatule en caoutchouc peut être utilisée seulement lorsque le mélangeur est à l'arrêt.
- 11. Les lames sont coupantes; manipuler avec précaution, en particulier lors du nettoyage de l'intérieur du récipient.
- 12. Ne pas utiliser un récipient de mélangeur brisé, écaillé ou craqué.
- 13. Ne pas utiliser des lames de coupe brisées, craquées ou lâches.
- 14. Ne jamais faire fonctionner le mélangeur sans que le couvercle ne soit en place.
- 15. Ne pas mélanger de liquides chauds.
- Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Utiliser seulement pour les liquides et les aliments.


AVERTISSEMENT! Risque d'électrocution: Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (lame large) qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelconque façon ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon de cet appareil a été choisie de façon à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. Le calibrage de la rallonge


doit être le même que celui de l'appareil ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.


Des lames qui bloquent et ne bougent pas vont endommager le moteur. N'utilisez pas le mélangeur dans ces conditions. Composez le numéro sans frais du service à la clientèle pour obtenir des renseignements.


Ne mettez pas le récipient au congélateur s'il est rempli de nourriture ou de liquide. Le contenu gèlera et endommagera le module de coupe, le bol et le moteur.

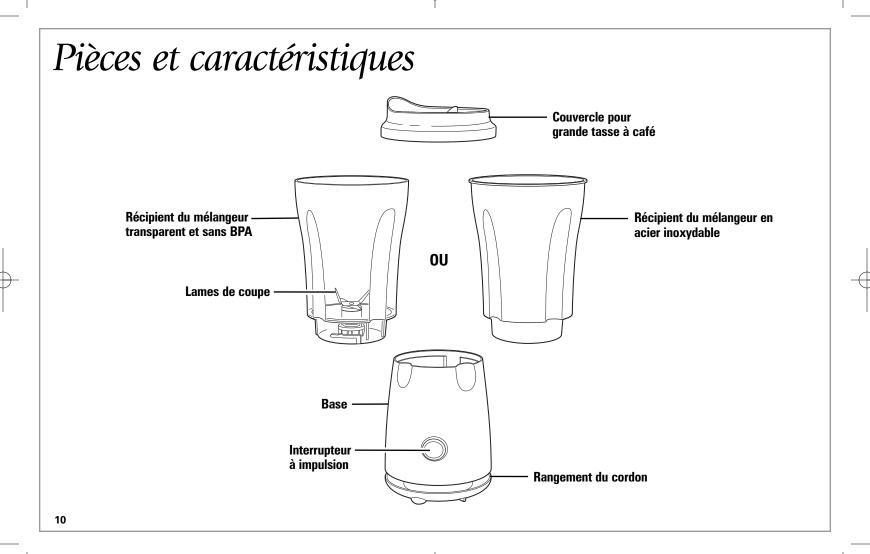


Utilisation du mélangeur

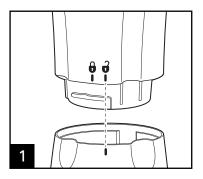


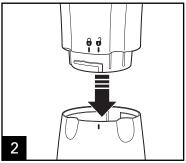


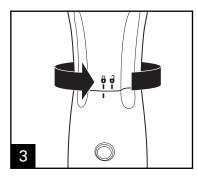


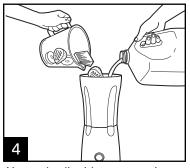


Ajouter les liquides en premier. **AVERTISSEMENT**! Risque de brûlures: Des liquides chauds peuvent déborder du mélangeur. Ne pas mélanger de liquides chauds.

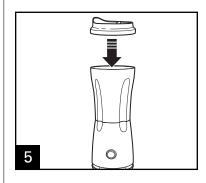


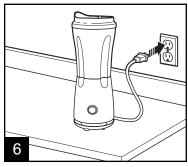


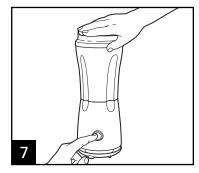


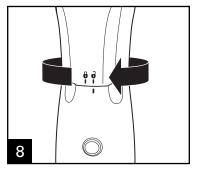

Utilisation du mélangeur (suite)

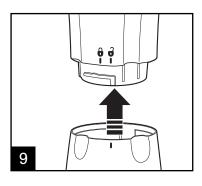

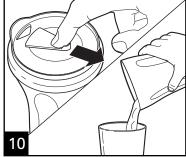


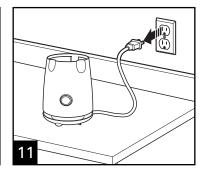


Conseils pour le mélange

- Ne hachez ni ne mélangez des aliments durs comme le fromage, les craquelins ou la viande.
- Si le cycle de mélange s'interrompt ou que les ingrédients collent aux parois du récipient, relâcher le bouton à impulsion, retirer le couvercle et utiliser une spatule de caoutchouc pour dégager les ingrédients des lames.
- Ne mélangez pas des aliments ou des liquides chauds dans le mélangeur.
- Ne laissez pas des aliments ou des liquides dans le bol du mélangeur.
- Évitez de heurter ou échapper le mélangeur.

Nettoyage du mélangeur

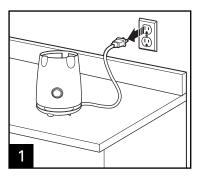

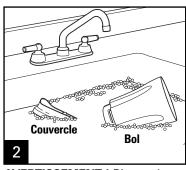



AVERTISSEMENT! Risque de coupure: Les lames sont coupantes. Laver avec prudence.



Risque d'électrocution.


Débrancher l'appareil avant le nettoyage. N'immergez pas le cordon, la fiche ni la base dans quelque liquide que ce soit.

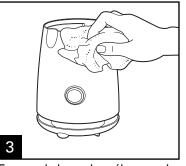


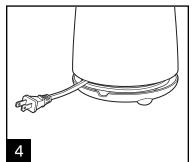

Essuyez la base du mélangeur, le panneau de contrôle et le cordon à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

Pour faire disparaître les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux non abrasif.

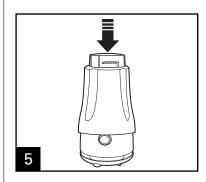

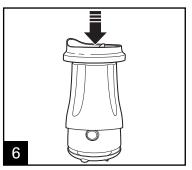



NE PAS utiliser le réglage "SANI" du lave-vaisselle. Les températures du cycle "SANI" peuvent endommager le produit.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est u tilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800.851.8900 aux É.-U. ou au 1.800.267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando se usen artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- 3. Para evitar el peligro de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base en agua u otro líquido.
- Se requiere una supervisión estricta cuando cualquier artefacto es utilizado por niños o en su cercanía.
- 5. Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no lo use, antes de colocar o quitar piezas y antes de la limpieza.
- **6.** Evite el contacto con las cuchillas o partes en movimiento.
- 7. No utilice ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, o después de que el artefacto haya funcionado mal o haya sufrido caídas o daños. Llame a nuestro número gratuito de servicio de atención al cliente para información sobre inspección, reparación y arreglos eléctricos o mecánicos.
- 8. Él uso de accesorios, incluyendo los recipientes de conservas, no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede provocar un riesgo de lesión para personas.

- 9. No lo utilice al aire libre.
- **10.** No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes, como la estufa.
- 11. Mantenga las manos y utensilios alejados de la vaso cuando licue a fin de reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Puede utilizarse una espátula de goma pero solamente cuando la licuadora no está en funcionamiento.
- 12. Las cuchillas son filosas; manéjelas con cuidado, especialmente cuando limpia dentro de la vaso de la licuadora.
- 13. No use la vaso de la licuadora si ésta se encuentra rota, saltada o raiada.
- 14. No use cuchillas rotas, quebradas o sueltas.
- **15.** Siempre utilice la licuadora con la tapa en su lugar.
- **16.** No licue líquidos calientes.
- 17. Utilice el artefacto sólo con el objetivo para el que fue diseñado.

IGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

Este artefacto está destinado sólo para uso doméstico. Sólo úselo para alimentos o líquidos.


iADVERTENCIA! Peligro de Descarga: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija ancha) que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe se ajusta sólo de un manera en una toma polarizada. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra en la toma, haga que un eléctrico reemplace la toma.

El largo del cable que se utiliza con este artefacto se eligió para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.


Si es necesario un cable más largo, deberá utilizarse un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la de la licuadora. Se debe tener cuidado en acomodar el cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde de la mesa o mostrador y que los niños no puedan tirar de él o tropezarse accidentalmente.


Si las cuchillas se traban y no se mueven, se dañará el motor. No la utilice. Llame al número gratuito de atención al cliente para información.


No coloque la vaso de la licuadora en el freezer llena de alimentos o líquido. Esto congelará y dañará la unidad de corte, la vaso y el motor.

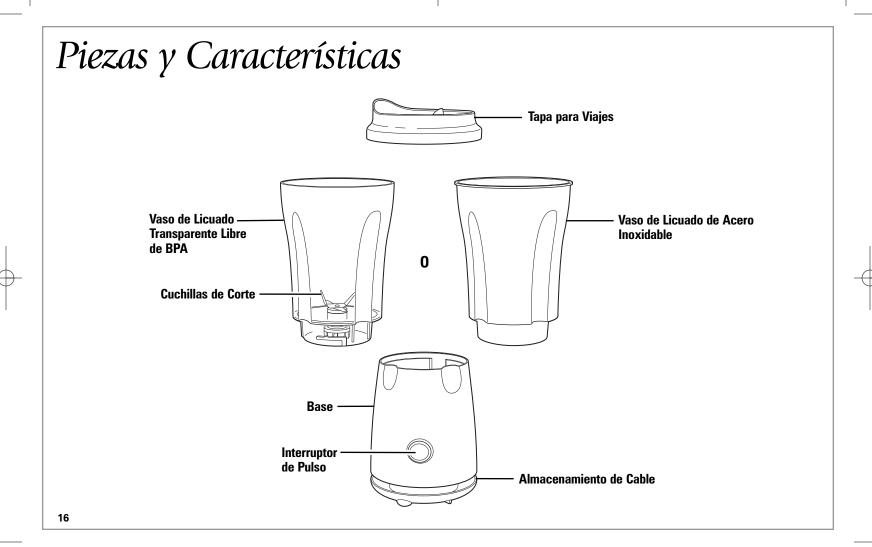


Cómo Usar la Licuadora

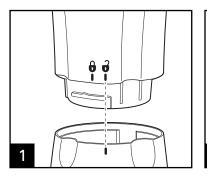

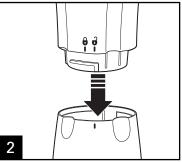


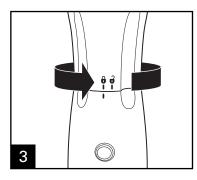


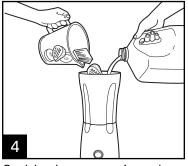



Se debe de agregar primero los líquidos.

iADVERTENCIA! Peligro de Quemaduras: Los líquidos calientes pueden salir disparados durante el licuado. No licue líquidos calientes.

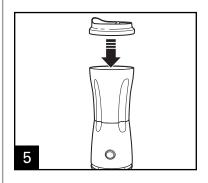


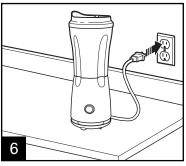


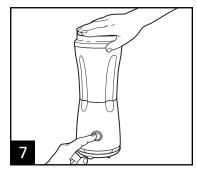


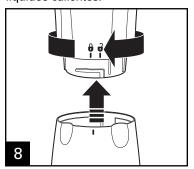

Cómo Usar la Licuadora (cont.)

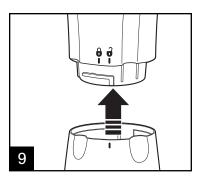

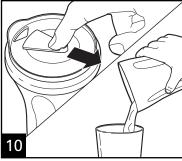

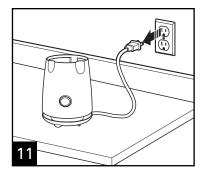

Consejos de Licuado


- No pique o procese alimentos duros tales como queso, galletas o carne.
- Si la acción de licuado se detiene o los ingreciendes se pegan a los lados de la jarra, libere el interruptor de Pulso, remueva la tapa, y use una espátula de plástico para empujar la mezcla hacia las cuchillas.
- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No almacene alimentos o líquidos en la vaso de la licuadora.
- Trate de no golpear o dejar caer la licuadora.


Cómo Limpiar la Licuadora

A ADVERTENCIA


Peligro de Descarga Eléctrica.

Desconecte la unidad antes de limpiar. No sumerja el cable, el enchufe o la base en ningún líquido.

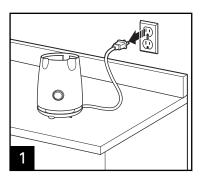

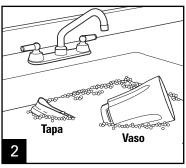



iADVERTENCIA! Peligro de Cortaduras: Las cuchillas del vaso son muy filosas. Tenga cuidado al lavarlas.

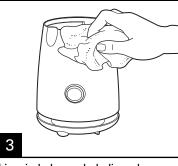

Limpie la base de la licuadora, el panel de control y el cable con un paño o esponja húmedos.


Para quitar suciedad rebelde, utilice un limpiador suave no abrasivo.

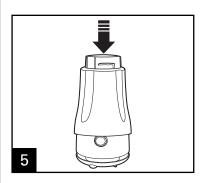

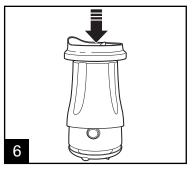



No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.

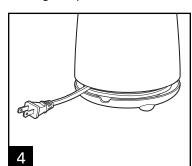

Notas

Notas

Hamilton Beach.

Grupo HB PS, S.A. de C.V. Monte Elbruz No. 124 Int. 601 Col. Palmitas Polanco México, D.F. C.P. 11560 01-800-71-16-100

PÓLIZA DE GARANTÍA					
PRODUCTO:	MARCA:		MODELO:		

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:

GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, vasos, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- d) Esta garantía pierde su validez si el producto es utilizado en un medio diferente a una vivienda unifamiliar o se somete a cualquier voltaje o forma de onda diferente a la especificada en la etiqueta de clasificación (ei., 120V ~ 60 Hz).

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- · Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad siga las siguientes instrucciones:
 - 1. Empaque su producto adecuadamente para que no se dañe durante el translado.
 - 2. Anote claramente sus datos y los del Centro de Servicio al que está enviando el producto.
 - 3. No incluya partes sueltas ni accesorios para evitar su pérdida.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En casó de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:
DÍA MES AÑO		GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO (DIMALSA)
	Prol. Av. La Joya s/n. Esq. Av. San Antonio, Col. El Infiernillo C.P. 54878, Cuautitlán, Edo de México	
		Tel. (55) 58 99 62 42 • Fax. (55) 58 70 64 42 • Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.

Tel: 01 55 5235 2323 • Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA

Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F.

Tel: 01 55 5563 8723 • Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L.

Tel: 01 81 8343 6700 • Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

REF. ECONÓMICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara

GUADALAJARA 44660 Jal.

Tel: 01 33 3825 3480 • Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX

Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A.

Int. Hipermart

Alamos de San Lorenzo

CD. JUAREZ 32340 Chih.

Tel: 01 656 617 8030 • Fax: 01 656 617 8030

 Modelos:
 Tipos:
 Características Eléctricas:

 51101, 51101B, 51101R
 B31
 120V ~ 60Hz
 175W

 51103, 51103-220, 51103-BZ, 51103C, 51103DIS, 51103TA, 51104, 51106, 51108
 B55
 120V ~ 60Hz
 175W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".

840203201 5/11